

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.gestra.nt-rt.ru/> || grh@nt-rt.ru

Клапаны непрерывной продувки



Область применения клапанов

BA 46, BA 47, BA 210, BA 211, ZK 29	BA 46, BA 47 – клапан с настраиваемым ступенчатым плунжером и пробоотборником для непрерывной продувки паровых котлов и испарителей
BAE 46, BAE 47, BAE 210, BAE 211, ZKE 29	BAE 46 – клапан с настраиваемым ступенчатым плунжером, пробоотборником и электроприводом для автоматической непрерывной продувки. Особенно подходит для использования на котлах, эксплуатируемых без постоянного наблюдения со стороны персонала (TRD 604)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ДАВЛЕНИЮ/ТЕМПЕРАТУРЕ

Тип	в соответствии с:		Макс. давление [бар] при [t] = тнасыщ./р макс
BA 46/BAE 46	PN 40 1.0460	EN 1092-1	238/31
	PN 40 A105	EN 1092-1	238/31
	Class 150 A105	ASME B16.34	198/14
	Class 300 A105	ASME B16.34	254/42
BA 47/BAE 47	PN 63 1.0460	EN 1092-1	261/47
	PN 63 A105	EN 1092-1	261/47
	Class 600 A105	ASME B16.34	271/55
BA 210/BAE 210	PN 250 1.0460	DIN 2401	337/142
BA 211/BAE 211	PN 320 1.7335	DIN 2401	374/221
ZK 29/ZKE 29	PN 160 1.7335	EN 1092-1	336/138

ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Тип	Фланцы DIN	Фланцы ANSI	Муфта под сварку	Сварка встык
BA 46/BAE 46	•	•	•	•
BA 47/BAE 47	•	•	•	•

РАЗМЕРЫ BA 46, BAE 46 [MM]


Типы соединений	DN	15	20	25	32	40	50
Фланцы DIN	L	150	150	160	180	200	230
Фланцы ANSI Class 150	L	150	150	160	180	230	230
Фланцы ANSI Class 300	L	150	150	160	180	230	230
Муфта под сварку	L	200	200	200	200	250	250

РАЗМЕРЫ BA 47, BAE 47 [MM]

Типы соединений	DN	15	20	25	32	40	50
Фланцы DIN	L	-	-	190	-	220	250
Фланцы ANSI Class 600	L	-	-	216	-	216	250
Муфта под сварку	L	-	-	200	-	250	250

РАЗМЕРЫ BA 210, BAE 210, BA 211, BAE 211 [MM]

Типы соединений	DN	15	20	25	32	40	50
Фланцы DIN	L	-	-	410	-	-	-
Фланцы ANSI Class 600	L	-	-	410	-	-	-
Фланцы ANSI CL 900/1500	L	-	-	440	-	-	-
Муфта под сварку	L	-	-	300	-	-	-

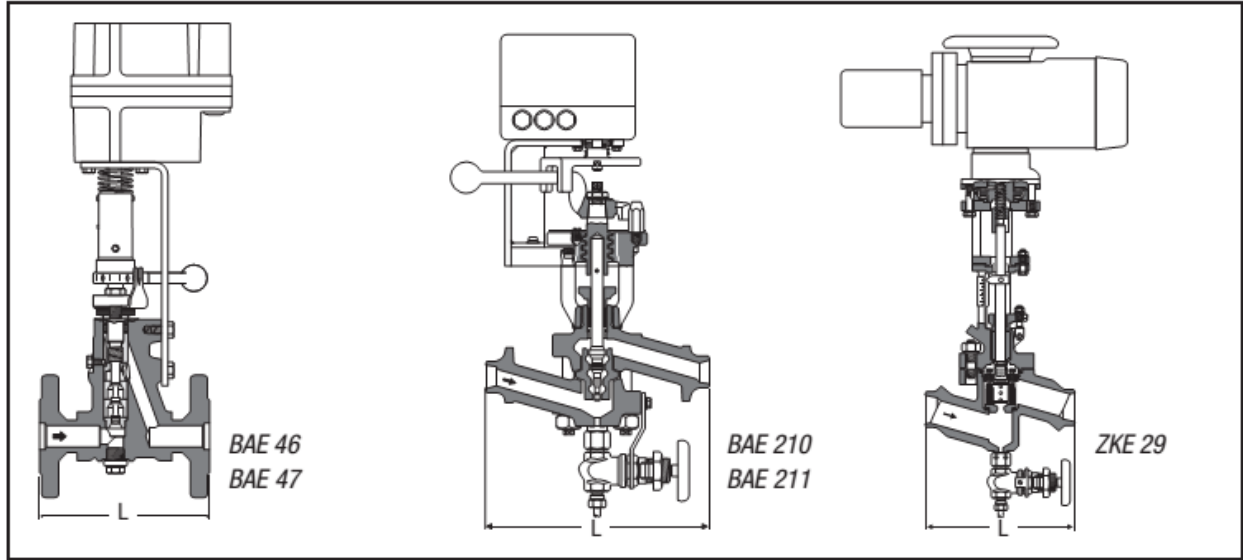

Графики пропускной способности

График 1: BA 46, BA 47, DN 15-32
BAE 46, BAE 47, DN 15-32

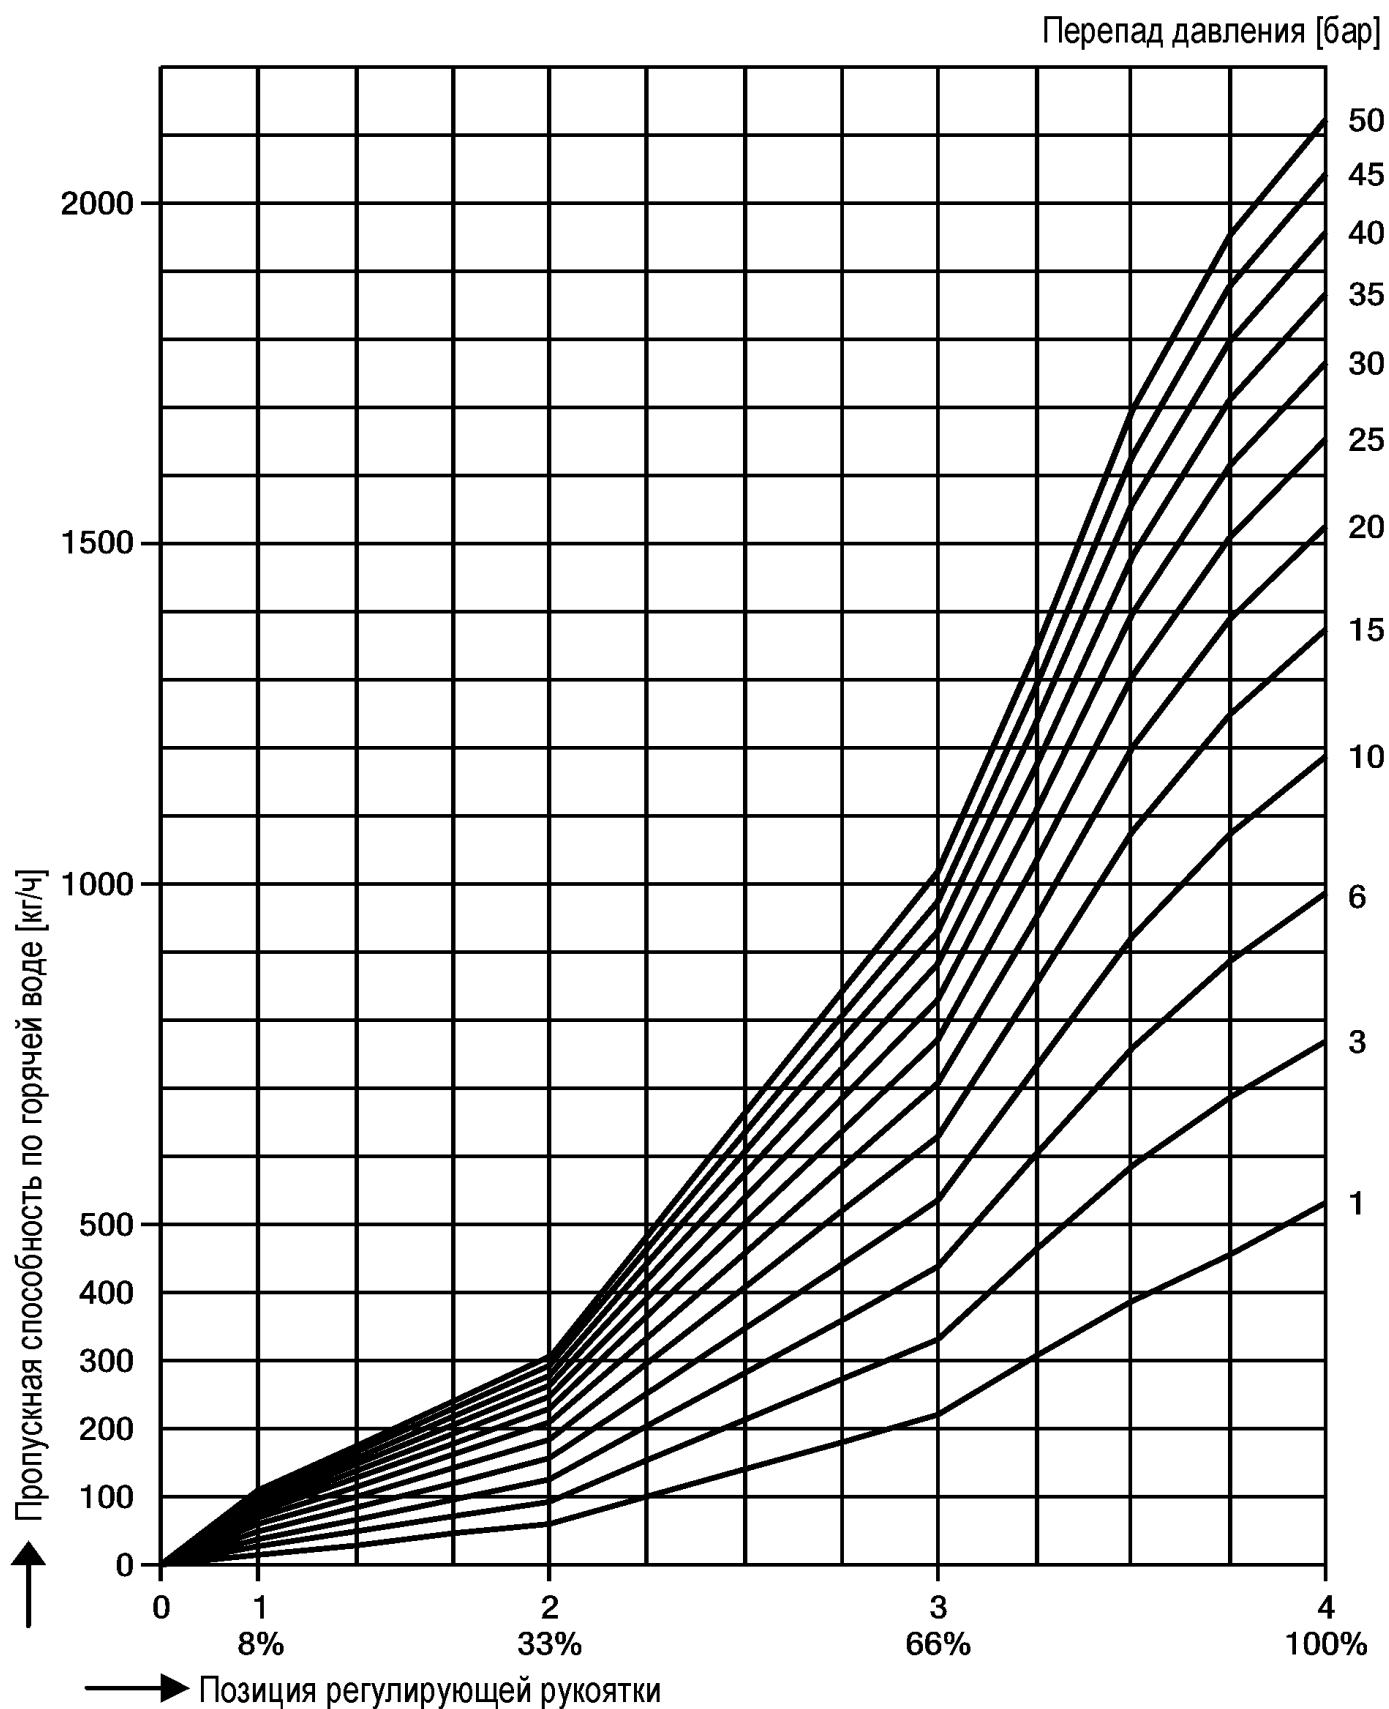


График 2: BA 46, BA 47, DN 40/50
BAE 46, BAE 47, DN 40/50


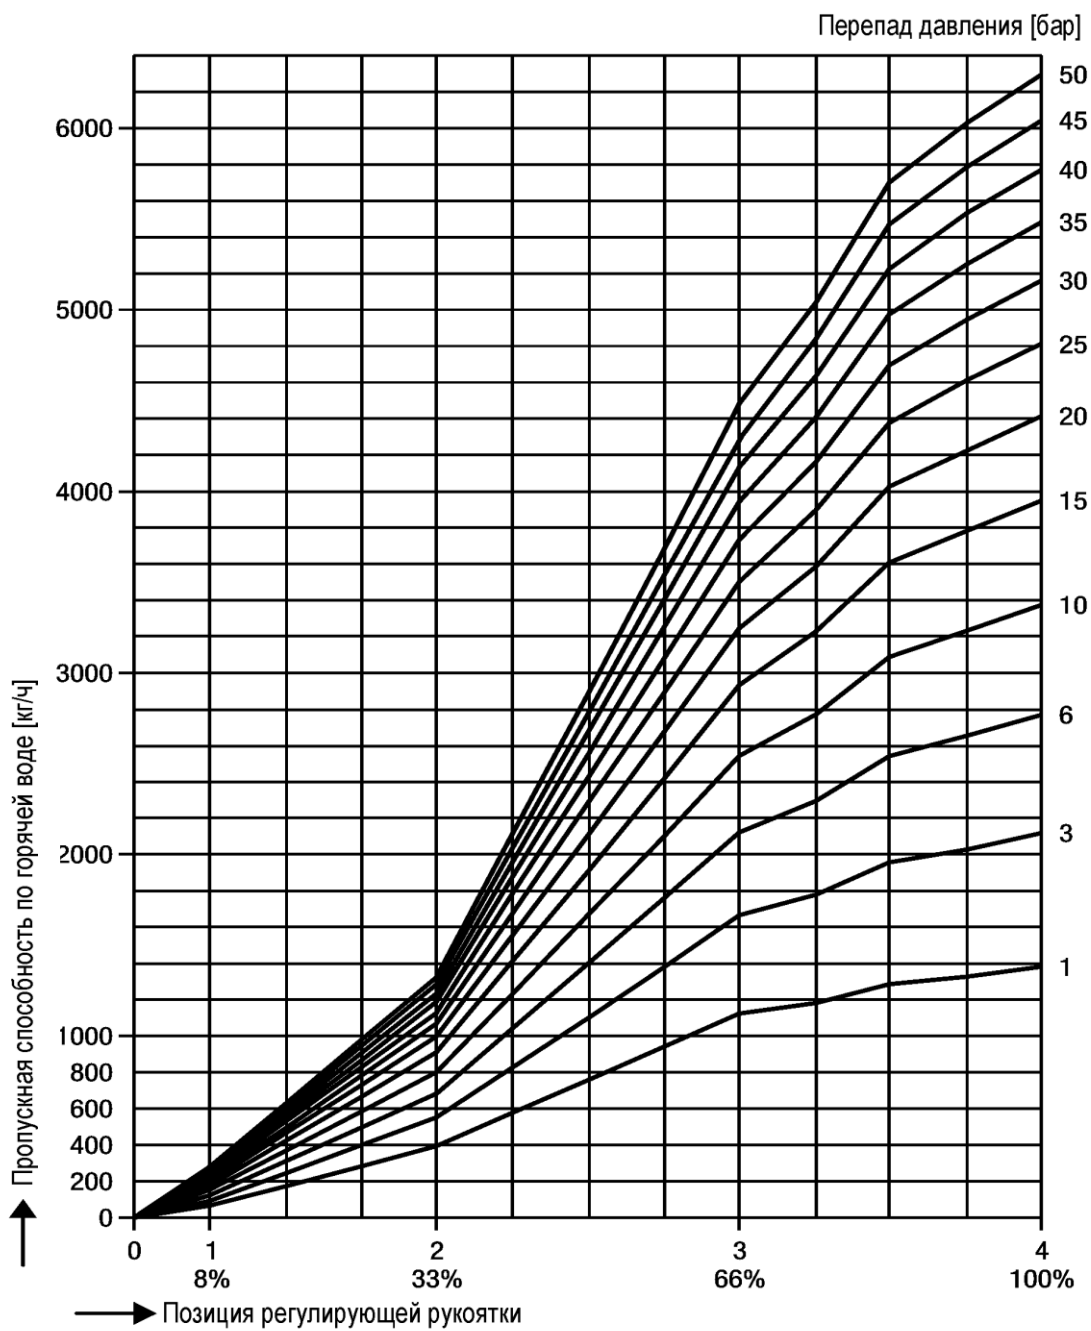


График 3: BA 210, BA 211
 BAE 210, BAE 211

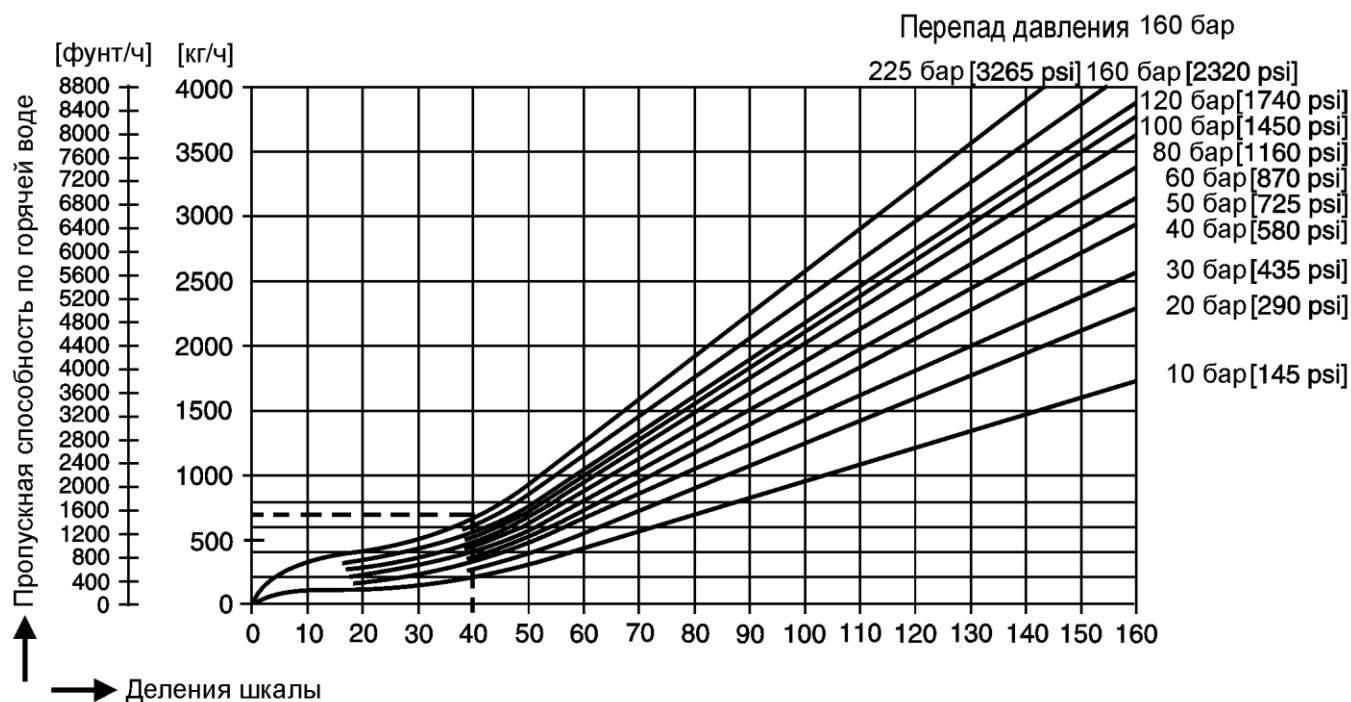

1) Для относительно небольших расходов (пунктирная линия на графике) используйте 210k или 211k (со специальным ступенчатым плунжером).

График 4: ZK 29
 ZKE 29


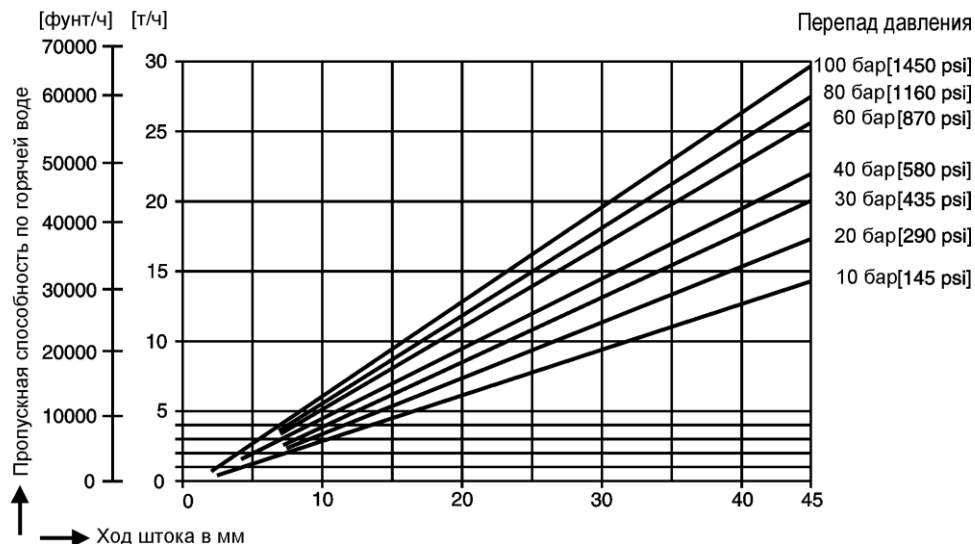


График 5: БАЕ 210k, 211k

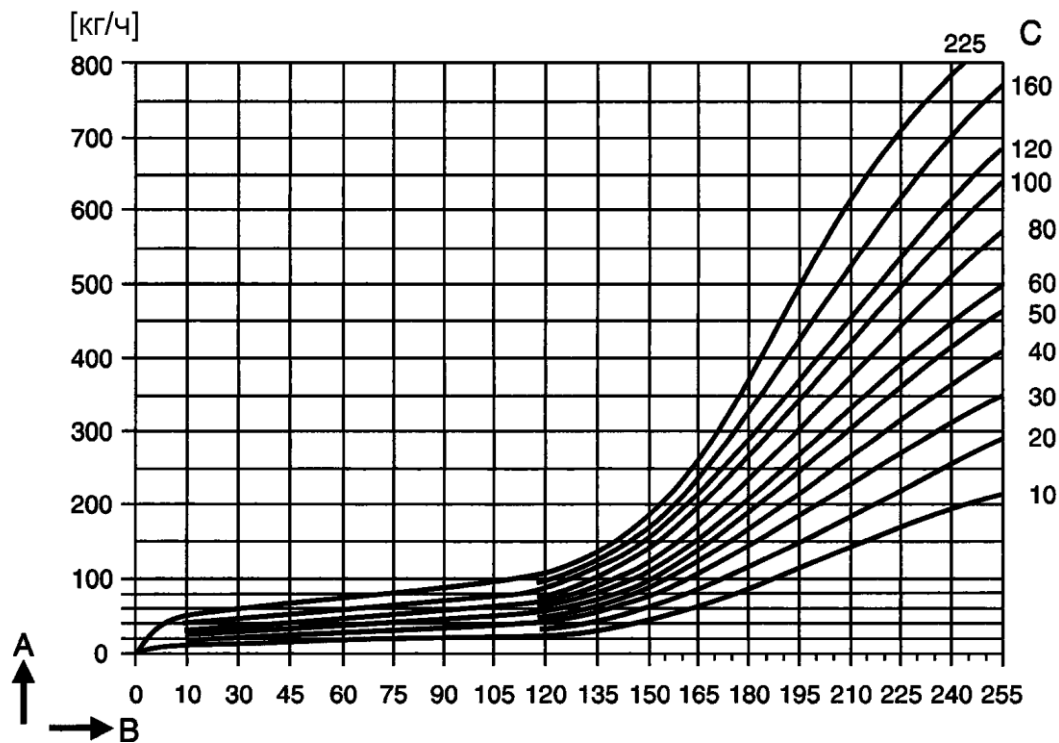

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.gestra.nt-rt.ru/> || grh@nt-rt.ru